Mode d’emploi

Vantage X 121 SCI

Information Générales

Sécurité

Ce manuel fournit des instructions complètes pour installer et utiliser ce récepteur.

- N'ouvrez jamais le couvercle. Il est dangereux de toucher l'intérieur du récepteur en raison du choc électrique possible.
- Quand le récepteur est inutilisé pendant une longue période de temps, déconnectez le cordon d'alimentation de la sortie murale.
- N'utiliser pas de cordon d'alimentation endommagé qui peut causer un feu ou une décharge électrique.
- Ne toucher pas le cordon d'alimentation avec une main humide. Il peut causer une décharge électrique.
- Placer le récepteur dans un endroit bien aéré et sans chaleur.
- Quand vous manipulez les câbles de connexion, le récepteur doit avoir été mis hors tension.
- N'utiliser pas cet appareil près d'un liquide
- Ne pas installer près d'une source de chaleur telle que des radiateurs ou d'autre appareil

Comment Utiliser Ce Manuel

Ce manuel fournit des instructions complètes pour installer et utiliser ce récepteur.
Les symboles suivants sont utilisés comme suit.

Symbole	Explication
MENU (Capital)	Représente un bouton sur la télécommande ou le récepteur.
Menu Principal (caractère gras)	Représente un article de menu.
No. Nom de Menu Ex. 1. mouvement	Représente un article de menu. Indique l'option sélectionnable subsidiaire dans certains menus.

Contenu

1. Avant de commencer 5
   1.1 Fonctions 5
1.2 Accessoires 5
2. Commandes et Fonctions 6
2.1 Panneau avant 6
2.2 Panneau Arrière 6
2.3 Télécommande 7
3. Connexions 9
4. Paramètres et Opérations 10
4. 4.1Paramètres de base 10
4.2 Réglages pour une première utilisation 11
4.3 Utilisation des Boutons rapides 12
Liste TV ou Radio 12
Liste Facultative 12
Listes préférées 12
Guide de Programme 13
Pause 13
Le Canal Information 13
Agrandissement 13
Fonction de Sommeil 13
Arrangements Audio 13
4.4 Menus 14
   Configuration Système 14
Le Canal d'édition 16
Installation 19
Langages 22
Renseignements de Système 22
5. Résolution des problèmes 23
6. Spécifications Techniques 24

1. Avant de commencer

1.1 Fonctions

- OSD intuitif et précis avec toutes les fonctions
- MPEG 2 et Entièrement Conforme DVB
- MPEG-2 Video (MP@ML), MPEG-1 Audio Layer1, Layer2
- PLL MODULATEUR DE RF UHF 21~69
- LNB (0/22KHz, Contrôle 0/12V)
- SCPC/MCPC C/Ku-Band Satellites
- Récepteur Numérique avec Boucle
- Large Taux de Symbole 1~45Mbps et Entrée de Fréquence 950~2150MHz
- DiSEqC 1.0 et 1.2 Supporté (Fonction Goto X)
- 2 SCARTS pour TV, magnétoscope (facultatif)
- Interface graphique 256 couleurs
- Menu Multi-language
- Affichage LED à 7 segments à 4 chiffres (Heure en mode veille)
- OSD Télétexte Supporté
- EPG (Guide de Programme Électronique) pour le Canal et écran Information
- Installation par Guide de Paramétrage Facile
- 4000 Canaux (TV:3,000/Radio:1,000), 2000 Transpondeurs, 100 Stockage de Satellites
- Fonction de Correction des données Facile à utiliser
- Canal favoris et Fonction de contrôle Parental
- RS232C Port COM pour mise a jour du logiciel embarqué.

1.2 Accessories

Notice	Télécommande	piles (AAA)	Câble RCA (option)

2. Commandes et Fonctions

2.1 Panneau avant

GAUCHE / DROITE	Augmente/Diminue les niveaux de volume ou déplacement latéral dans les menus
HAUT / BAS	Change de chaîne ou déplacement vertical dans les menus
OK	Active la sélection.
MENU	Montre le menu Principal. Sortie du menu actuel ou retour au menu précédent. Les données modifiées sont enregistrées.
POWER	"Marche/Arrêt" du démodulateur.
Affichage 4-digit 7-segment)	Information de canal à 4 chiffres. Affichage de l'heure locale en mode Stand-by

2.2 Panneau Arrière

□ DISH INPUT	Connecteur pour l'antenne parabolique.
□ LOOP	La Boucle est un port de reproduction du signal de la parabole.
□ RS-232C	Connecteur PC. RS232 transferts de données vers un PC ou vice versa.
□ RF IN (Optional)	Connecteur d'antenne TV Herzien.
□ RF OUT (Optional)	Connecteur TV.
□ AUDIO OUT , LEFT / RIGHT	Connecter la TV ou n'importe quel système audio externe.
□ S/PDIF OUT Coaxial (Optional) or 0/12V (Optional) or VIDEO OUT (Optional)	Connecter a une source audio numérique. ou Connect a 0/12V Connecter la TV ou n'importe quel système vidéo externe.
□ S/PDIF OUT OPTICAL (Optional) or VIDEO OUT (Optional)	Connecter une source audio numérique. Connectez la TV ou n'importe quel système vidéo externe.
□ SCART for TV, VCR (Optional)	Connectez la TV/MAGNÉTOSCOPE (AUX) avec des câbles péritel.
□ SWITCH (Optional)	Courant secteur marche/arrêt
□ Electric Outlet Lead	90~245V AC (Auto sélectionnable), 50~60Hz +/-5 % Vérifiez Impérativement la compatibilité de l'alimentation.

2. Controls and Functions

2.3 Remote Control Unit

Note! : Toutes les fonctions du récepteur peuvent être contrôlées avec la télécommande.

□ POWER	"Marche/Arrêt".
□ TV/Radio	Bascule la chaîne de télévision vers la Radio.
□ EPG	Montre le guide de programme de TV.
□ Menu	Montre le menu Principal. Ferme le menu actuel.
□ LEFT / RIGHT	Change des paramètres dans le Menu Règle le volume en dehors des menus.
□ VOL + / -	Ajuster le volume.
□ Clock	Réglage de l'heure.
□ Sleep	Réglage de l'arrêt automatique.
□ Text	Affichage Télétexte À l'écran.
□ Zoom	Agrandissement
□ MUTE	Assourdit la production audio.
□ NUMERIC BUTTON (0 - 9)	Change le programme directement.
□ PREV	Retournent au canal précédent.
□ FAV	Va au dernier canal de la liste Favorite que vous avez regardé En pressant a nouveau, vous pouvez voir le dernier canal que vous avez vu dans la liste Préférée suivante
□ Back	Retour au menu précédent. Les valeurs changées vont être sauvegardées.
16 UP / DOWN	Déplacement vertical dans les Menus et change les canaux hors des menus e.
17 OK	Confirme le choix mis en évidence. En regardant la télévision ou écoutant la Radio si vous appuyez le bouton, la liste de canal apparaîtra.
18 Page UP / DOWN	Affiche la page précédente ou suivante.
19 PR + / -	Change le canal en haut/en bas.
20 Audio	Montre les informations Audio.
21 Pause	Fait une pause sur l'écran actuel.
22 SAT	Montre la liste satellite.
23 INFO	Affiche l'information de programme à l'écran.
24 TV/STB	Interrupteur à bascule entre TV et STB.

3. Connections

- Installer le récepteur dans la position horizontale.
- Ne mettre pas de lourde charge comme par exemple une TV sur le récepteur.
- N'installer pas le récepteur dans des endroits tels que
  : Place vibrante, rayons solaires direct, endroit Humide, température trop haute ou basse, endroit sans aération

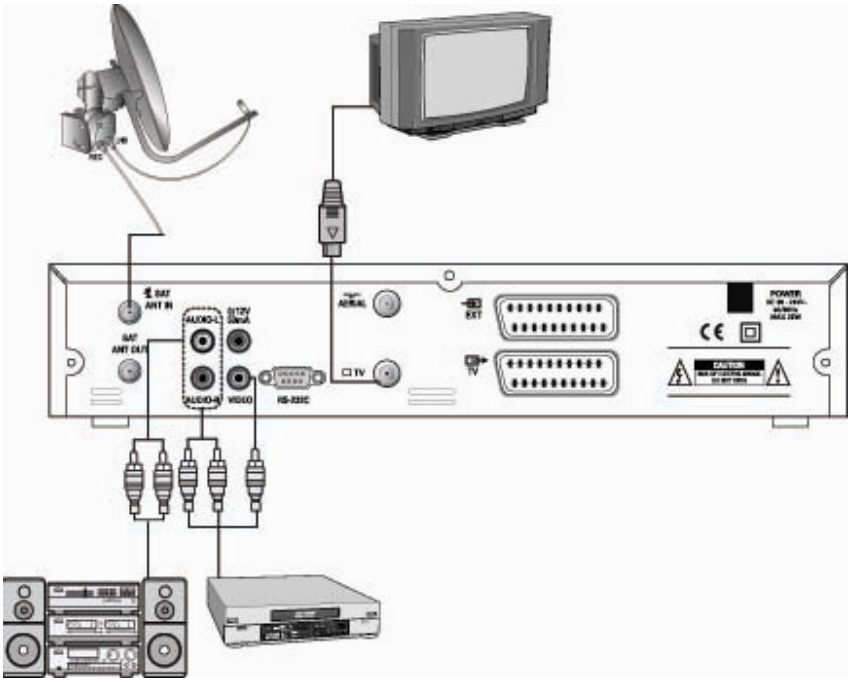

4. Paramètres et Opérations

4.1 Avant de Paramétrer

Information Menu

Un menu est un champ de texte montré a L'écran de TV. Des lignes sélectionnables sont généralement mises en évidence. Les lignes Non – Activées ne peuvent pas être choisies. La plupart des menus montrent des informations brèves au bas de L'écran.

Boutons de Base

1 Avec le bouton HAUT/BAS vous pouvez vous déplacer vers le haut et le bas dans les menus. Dans la plupart des menus, vous pouvez rechercher des canaux avec le bouton.

2 Quand vous avez choisi le menu, pressez OK pour confirmer votre choix.

3 Les programmes TV ne peuvent être changés qu'avec les touches HAUT/BAS.

4 Dans la plupart de menus, vous pouvez choisir des articles de menu avec le bouton de GAUCHE/DROITE.

5 Quand vous voulez retourner au menu précédent enregistrement des changements, pressez le bouton BACK.

6 Quand vous voulez sortir du menu actuel, pressez le bouton menu.

4. Paramètres et Opérations

4.2 Première Mise en route

Si c'est la première utilisation du récepteur, vous devrez configurer les paramètres systèmes et les entrées paraboles. Exécutez la procédure de paramétrage pour balayage des satellites. Quand vous avez fini la procédure, vous pouvez commencer à utiliser le récepteurs.

1. Allumer votre TV et récepteur.
2. le message ‘ Aucun canal trouvé ’ apparaîtra.
   Le Menu Principal apparaîtra automatiquement.
3. Entrer au menu d'Installation par le bouton OK.
4. **Sélection de Satellites**
   Pressez le bouton OK après avoir sélectionné Choix du satellite
Le menu est mis en évidence. La fenêtre apparaîtra
Choisissez le satellite (s) auquel la parabole est connectée. Vous pouvez choisir autant de satellites que vous avez de paraboles.Pour plus de détails, référez-vous un Menus 4.4 -Installation - Choix Satellite
5. **Recherche Satellite**
Allez au Paramétrage d'Antenne et spécifiez la fréquence du LNB, Installez les commutateurs ou DiSEqC Selon les données de votre installation satellite.Les autres paramètres sont changés automatiquement
selon les noms de satellite. Allez alors sur recherche des chaînes et appuyez sur OK. Vous pouvez rechercher en mode TV et Radio Tous les canaux émis par le satellite pour lequel votre antenne a été configurée. La fenêtre suivante apparaîtra. Pour plus de détails, référez-vous à 4.4 Menus- Installation - Choix Satellite.
6. Now, you can watch TV or listen to the Radio.

4. Paramètres et Opérations

4.3 Utilisation des boutons raccourcis

Cette section explique les diverses fonctions actives en regardant la télévision ou en écoutant la Radio. Les menus ci-dessous peuvent être appelés par les boutons de raccourcis sur la télécommande.

Liste TV ou Radio

1. En regardant la télévision ou en écoutant la Radio, vous pouvez obtenir 'la Liste TV ou Radio ' par Pression du bouton OK sur la télécommande. Pressez le bouton HAUT/BAS pour choisir le canal puis pressez OK afin de voir la chaîne sélectionnée.

2. Il y a 3 options de triage : Classement par **nom de A à Z** Classement par satellite (**Tous les Satellites, satellites trouvés**) Format de canal (**Tout** et **FTA** et **Crypté; Irdeto/Viaceess etc. ..**) ' Pour trouver rapidement les chaînes désirées. Appuyez le bouton de SAT pour changer ces options et choisir une option en appuyant le bouton GAUCHE/DROITE. La liste sera triée automatiquement selon votre choix.

3. Si vous voulez aller à la page suivante ou précédente, pressez le bouton de PAGE HAUT/PAGE BAS.

Listes optionnelles

En regardant la télévision ou en écoutant la Radio, vous pouvez obtenir trois sorte de Listes optionnelles (1.Chaines la liste des noms 2.satellites enregistrés 3.formats de canaux) en appuyant continuellement le bouton SAT de la télécommande. Choisissez une option de programme dans la liste par le bouton HAUT/BAS Et presses OK pour aller à la Liste d'option choisie ' TV ou Radio '.
2. L'utilisation de la Liste ' TV ou Radio ' sera la même que celle décrite dans le chapitre supérieur.
< Liste TV ou Radio>

Listes favorites

En regardant la télévision ou en écoutant la Radio, vous pouvez obtenir le canal de groupe favoris en appuyant
Le bouton de FAV sur la télécommande.
2. En appuyant le bouton FAV à plusieurs reprises, vous pouvez voir le premier canal de chaque groupe FAV un à un. Si aucun groupe préféré n'a été enregistré, il n'y aura aucun changement.
3. Pour quitter la liste de favoris sans sélection, appuyez le bouton de FAV ou le bouton MENU.
Pour plus de détails. Référez vous au Menu 4.4 - Edition - des Favoris

4. Paramètres et Opérations

4.3 Utilisation des boutons raccourcis

Guide de Programme

1. Appuyez le bouton EPG sur la télécommande, sur votre TV apparaîtra le guide de programme électronique (EPG).
2. Recherchez les chaînes avec les boutons HAUT/BAS
3. Changer la date par le bouton de SAT.
4. Vous pouvez voir l'EPG étendu en appuyant le bouton OK pendant la visualisation d'un programme.
5. Pour sortir de l'EPG, appuyez le bouton EPG ou le bouton de MENU

Pause

Si vous pressez le bouton PAUSE sur la télécommande, la scène se met en pause.
Appuyez le bouton PAUSE OU MENU pour sortir.

Information Canal

Pressez le bouton INFO sur la télécommande; vous pouvez voir l'information générale du canal.
Appuyez le bouton INFO OU MENU pour sortir.

Zoom

Écran mobile pour agrandissement.
Appuyez le bouton ZOOM.

Fonction veille

Vous pouvez ajuster le minuteur de sommeil avec le bouton SLEEP sur la télécommande. Chaque appui du bouton Augmente la valeur jusqu'à 120 minutes qui est la valeur maximale.
Attendez quelques secondes pour sortir.

Réglages Audio

Appuyez le bouton AUDIO sur la télécommande; vous pouvez choisir la langue et le mode audio.
La fenêtre montre le signal audio à l'entrée et vous pouvez choisir le langage audio parmi des options.
Vous pouvez choisir le mode sonore parmi Stéréo / Mono Gauche / le Droit Mono.
Appuyez le bouton HAUT/BAS pour vous déplacer à un autre article et presser le bouton de GAUCHE/DROIT pour choisir l'option.
Pressez le bouton AUDIO OU MENU pour sortir.

4. Paramètres et Opérations

4.4 Menus

A partir du Menu Principal vous pouvez configurer le système et rechercher les TVs et Radios
Pressez le bouton de MENU.

Configuration Systeme

Vous pouvez configurer le système dans ce menu.
Sélectionnez **Configuration Système** dans le **Menu Principal** et pressez OK.
Appuyez le bouton BACK pour retourner au menu précédent avec sauvegarde des données ou pressez le bouton MENU pour observer le canal actuel.

- heure locale

En appuyant OK, vous pouvez régler l'**Heure locale**. Réglez le
Fuseau horaire en appuyant bouton GAUCHE/DROITE.
Si vous voulez ajuster l'heure, entrez les chiffres par la télécommande la 2eme barre de menu et pressez OK.
Choisissez **heure d'été Marche** ou **arrêt**.

-A/V Entrées sorties

Vous pouvez régler le signal de la TV sur CVBS ou RGB.
Et vous pouvez mettre la Proportion d'Écran sur 4:3 ou 16:9 en appuyant le bouton GAUCHE/DROITE.
Aussi vous pouvez configurer l'Entrée audio Principale par
Pression du bouton GAUCHE/DROITE.

- Modulateur RF

Mettez le numéro de canal si vous utilisez le modulateur du Rf
Ici en appuyant bouton de GAUCHE/DROITE.
Vous pouvez aussi choisir le Type de modulateur ici (PAL B/G, PAL I, PAL
D/K).

4. Paramètres et Opérations

4.4 Menus

- Contrôles d'accès

Dans ce menu vous pouvez modifier les chaînes, et bloquer les chaînes cryptées Aussi vous pourrez changer le Mot de passe. Le mot de passe de défaut est 0000.
Quand vous bloquez les réglages ou les chaînes, vous devrez toujours entrer un mot de passe pour avoir accès à ces menus
Vous pouvez régler **un blocage** des canaux cryptés.
Vous devez mettre cette option sur off, chaque fois que vous mettez sous tension le récepteur afin de pouvoir accéder aux canaux cryptés
Le menu **Nouveau Mot de passe** sert à changer le mot de passe.

- Paramétrage timer

Ce menu sert au paramétrage du minuteur.
1. **Événement Num**: Le numéro de l'événement. Vous pouvez paramétrer 8 minuteurs d'événement.
2. **Activer** : Cela active ou désactive le minuteur d'événement choisi ou pas (**Oui** ou **Non**).
3. **Action** : Pour choisir ce que fera le récepteur, **mettre sous tension** au moment programmé sur le canal que vous avez choisi..
4. **Type** : Choisir le type de canal d'événement entre **TV** ou **Radio**.
5. **Ch : Pour choisir le canal**.
6. **Temps** : Pour programmer le temps du minuteur. Quand arrive l'heure programmée, le récepteur agira comme vous l'avez programmé dans le menu **Action**.
7. GAUCHE/DROITE : Programme le minuteur sur quotidien (**Périodique**) ou une fois (**Simple**).

- Contrôle OSD

Vous pouvez ajuster le **Temps d'affichage de bannière**
Et la **Transparence**
Par les boutons GAUCHE / DROITE.

4. Paramètres et Opérations

4.4 Menus

Edition de programmes

Vous pouvez éditer les canaux TV et les canaux de Radio ainsi que les programmes favoris dans ce menu.
Marquez **le menu édition** dans **Menu Principal** et pressez OK
Pressez le bouton BACK pour retourner au menu précédent en sauvegardant les changements
Ou pressez le bouton MENU pour sortir sans sauvegarde.

- Programmes TV

Appuyez le bouton OK sur les chaînes de télévision pour appeler la fenêtre d'édition.
Le bouton HAUT/BAS pour choisir des canaux et GAUCHE/DROITE pour choisir des options de menu.
Si vous voulez avancer ou recouler d'une page pressez le bouton de PAGE HAUT/BAS.

1. **Mouvement**:

En appuyant OK si le menu déplacement est sélectionné
Vous pouvez déplacer le canal avec le bouton HAUT/BAS.

2. **Suppression**:

En sélectionnant suppr puis OK, apparaît la boîte de dialogue pour demander
Votre confirmation afin de supprimer le canal.
OK pour confirmer et Annule pour l'annulation.

4. Paramètres et Opérations

4.4 Menus

3. **Bloquer**:
En appuyant OK sur le **menu de blocage parental**, vous pouvez verrouiller un canal vous et verrez là l'icône pour le blocage.
Le mot de passe 0000 est le mot de passe de défaut.
Appuyez le bouton OK pour débloquer le canal.

4. **tri**
En appuyant OK sur le **tri**, vous pouvez arranger le classement des canaux
Par **SAT/TP** (recherche dans l'ordre) ou **A-Z** (Classement par nom) ou **FTA-CRYPTÉ**.
Si vous pressez OK sur l'option, la liste sera triée comme vous l'avez choisi.
Si vous voulez **annuler**, choisir Annule.

5. **Renommer**
En appuyant OK sur **renomme**, Vous pouvez changer le nom de canal. Utilisez le clavier virtuel pour entrer le nouveau nom et pressez le bouton **OK** ou **Annule**.
Bouton de flèche : Déplacez le curseur.
BACK ou MENU : Sortie sans sauvegarde.

6. **Sortie**:
En appuyant OK sur **sortir**, le canal choisi sera effacé lors du changement de canal..

4. Paramètres et Opérations s

4.4 Menus

-Radio
Référez-vous **aux chaînes de télévision**. Toute les fonctions sont les même qu'avec **des chaînes de télévision**.

-Fav
Choisissez un groupe préféré par lequel vous voulez éditer
Le bouton GAUCHE/DROITE et pressez OK pour éditer.
Il y a 10 groupes préférés (la TV A, B, C, D, E/ Radio A, B, C, D, E).
Le bouton HAUT/BAS pour choisir des canaux et
Le bouton GAUCHE/DROITE pour choisir des options de menu.
Si vous voulez aller à la page suivante ou précédente, appuyez le bouton de PG HAUT/PG BAS.

1. **Ajouter** : Choisissez un canal de la liste à ajouter et appuyer OK. Le canal sera ajouté au Groupe préféré actuel.

2. **Suppression** : en appuyant OK sur **suppression**, le canal choisi sera supprimé..

3. **Mouvement :** en appuyant OK sur déplacement, la couleur de canal actuel est changée et vous pouvez déplacer le Canal avec le bouton HAUT/BAS.

4. **Blocage** : en appuyant OK sur le blocage, vous pouvez verrouiller le canal vous et verrez alors l'icône de la serrure.
Il vous faut un mot de passe pour observer le canal bloqué. 0000 est le mot de passe par défaut.
Pressez le bouton a nouveau pour enlever le blocage de canal.

5. **Tri** : en appuyant OK sur le **tri**, vous pouvez arranger des canaux Par **SAT/TP** (l'ordre de recherche) ou **A-Z** (classement par nom) ou **FTA-CRYPTÉ**. Si vous pressez OK sur l'option, la liste aura un nouvel ordre comme vous l'aurez choisi.
Si vous voulez **annuler**, choisir Annule.

6. **Renommer** : En appuyant OK sur **renommer**, Vous pouvez changer le nom de groupe Fav.
Utilisez le clavier virtuel pour entrer le nouveau nom et pressez le bouton OK ou annulez par la pression sur **Annule**.
Bouton de flèche : Déplacez le curseur.
OK : caractères d'entrée.
EN ARRIÈRE ou MENU : Sortie du clavier sans sauvegarde.

4. Paramètres et Opérations

4.4 Menus

Installation

Vous pouvez configurer l'antenne et rechercher les canaux, le transpondeur et le moteur dans ce menu. Pressez le bouton BACK pour retourner au menu précédent avec sauvegarde ou appuyer le bouton de MENU pour observer le canal courant.

-Choix Satellite

Choisissez les satellites que vous voulez rechercher en appuyant OK sur le satellite sélectionné. Si vous pressez OK à nouveau, la sélection est annulée. Vous pouvez choisir autant de satellites que vous avez de LNB

-Recherche Satellite

Vous pouvez rechercher les canaux offerts par le satellite pour lequel votre antenne a été configurée.
La fenêtre suivante apparaîtra.
Choisissez un Transpondeur pour vérifier la force de signal et Canaux, avec le bouton GAUCHE/DROITE choisissez entre Tout et FTA seulement pour recherchez tous les canaux ou des canaux FTA seulement
Après cela, vous pouvez régler les valeurs de paramètres de configuration d'antenne dans l'Installation d'Antenne.

1. **LNB & LO Freq.** :
Appuyez la touche OK pour appeler la liste des fréquences de LNB. Choisissez avec la touche GAUCHE/DROITE, une fréquence et cliquez sur OK.
Si une fréquence n'est pas dans la liste, choisissez Utilisateur, et entres la fréquence LO avec les touches 0 - 9, cliquez ensuite sur OK.

2. **22KHz & 0/12V** :
Configurez le commutateur **avec** le bouton GAUCHE/DROITE.

3. **DiSEqC** :
Configurez le commutateur de DiSEqC parmi **RIEN, 1,2,3,4 ou le Moteur et Goto X. Quand sélection Moteur et Goto X est sélectionné** vous entrez **au Contrôle du Moteur**.

4. Paramètres et Opérations

4.4 Menus

4. **Contrôle du Moteur** :

Motor(DiSEqC 1.2)
●**déplacer** le moteur **Est/ouest** par GAUCHE/DROITE
Si vous appuyez le bouton une fois, le moteur
Déplacera une encoche ou si vous maintenez la pression,
Le moteur se déplacera continuellement.
●Lorsque vous obtenez la position juste, allez sur sauvegarde. pour sauvegarder la position. Si le canal correspondant à la position sauvegardée est choisi, le moteur sera placé automatiquement.
●En appuyant **Recalcule de la Position** le moteur calcule automatiquement et installe tout le satellite préprogrammé dans le moteur. Autrement dit après que vous ayez trouvé et avez sauvegardé un satellite, la procédure de recalcule permet la re-position automatique de l'autre satellite à l'intérieur du moteur.
●Vous pouvez regler la limite en déplaçant le moteur puis en appuyant **la limite d'est et l'ouest. Alors le moteur ne fera aucun m**ouvement au-delà de la limite. Et vous pouvez l'annuler par la pression **Annuler la Limite**.

Goto X
Si vous avez un moteur ce qui est compatible avec la fonction Goto X, vous pouvez manipuler le moteur avec ce menu.
Cette fonction vous permet de déplacera la parabole en renseignant votre position.

- Signalez votre emplacement actuel par Ma Latitude et Ma Longitude et pressez ensuite Goto X pour déplacer Le moteur.

- En appuyant **Goto la Référence**, le moteur sera Placé sur 0 degré ou la référence de moteur.
- Vous pouvez **déplacer** le moteur **vers Est/ouest** par appui sur le Bouton GAUCHE/DROITE. Si vous appuyez le bouton un Temps bref, le moteur se déplacera d'une encoche ou si la pression est maintenue, le moteur se déplacera continuellement.
- Vous pouvez mettre la limite de déplacement du moteur par pression **de limite est** et **ouest**. Alors le moteur Ne se déplacera pas au-delà de la limite. Et vous pouvez annulez les limitations par la pression sur **Annule la Limite**

4. Paramètres et Opérations

4.4 Menus

Vous pouvez vérifier les canaux recherchés avec les boutons flèches ou montrer un canal directement par pression **OK sur le canal affiché,** Vous pouvez sauvegarder et sortir en appuyant BACK ou MENU. Si vous appuyez le bouton BACK OU MENU pendant la recherche, le traitement sera arrêt

-Recherche TP

Vous pouvez rechercher ou éditer les transpondeurs offerts par le satellite pour lequel votre antenne a été configurée. Choisissez d'abord un satellite qui a le TP que vous voulez parcourir en premier.
Ensuite, choisissez un Transpondeur, les autres paramètres sont changés automatiquement selon le réglage. Vous pouvez également entrer la Fréquence en utilisant boutons NUMERIQUES directement.
A l'aide des touches GAUCHE/DROITE vous pouvez choisir OUI ou NON pour la recherche NIT et les options Tous, ou FTA seuls. Lancez ensuite la recherche.

Des options suivantes peuvent éditer les transpondeurs.

1. **Ajoute TP** :
Si vous appuyez OK sur ce menu, vous pouvez ajouter de nouveaux transpondeurs, entrez les données requises pour **la Fréquence** et le **Taux de Symbole** avec les boutons NUMERIQUES et **la Polarité** avec le bouton GAUCHE/DROITE.

2. **Supprime TP**:
Si vous appuyez OK sur ce menu, vous pouvez supprimer le TP qui est désigné dans le Balayage TP. Supprimez le TP en appuyant OK sur le bouton mis en évidence ou Annulez.

3. **Editer TP**:
Si vous appuyez OK sur ce menu, vous pouvez éditer le TP courant. Avant d'éditer le TP, vérifiez les paramètres du TP actuel. Entrez les données requises pour la **Fréquence** et **le Taux de Symbole** avec les boutons NUMERIQUES et **la Polarité** avec le bouton GAUCHE/DROITE. Confirmez avec le bouton OK sur **OK** ou annulez avec **Annule**.

4. **PID** :
Si vous appuyez OK sur ce menu, vous pouvez entrer des PID spécifiques pour le transpondeur courant. Entrez les données requises pour **Vidéo PID**, **PID Audio** et **PCR PID** avec les boutons NUMERIQUES. Confirmez avec le bouton OK sur **OK** ou annulez. Quand le balayage de canal est fini, l'affichage TV montrera des canaux TV et Radio dans deux colonnes sur l'écran. Vous pouvez vérifier des canaux trouvés avec les boutons de flèche ou voir un canal directement en appuyant le bouton OK sur un canal. Vous pouvez sauvegarder et sortir en appuyant le bouton BACK OU MENU.

4. Paramètres et Opérations

4.4 Menus

- **Supprimer Tous les Canaux**

Si vous pressez OK sur ce menu, vous verrez une boîte de dialogue qui demande votre confirmation pour supprimer tous les canaux.
Pressez le bouton OK sur votre télécommande pour valider

- **Réglages usine**

Si vous pressez OK sur ce menu, vous verrez une boîte de dialogue qui demande votre confirmation pour réinitialiser la configuration d'usine
Pressez le bouton OK sur votre télécommande.

Langage

Choisissez votre langue pour les menus avec le bouton GAUCHE/DROITE.

Informations Système

Vous pouvez vérifier les informations système comme par exemple
Numéro de version. H/W, S/W

5. Résolution des problèmes

Problèmes	Solution
Aucun affichage sur le panneau LED avant. ***Aucune alimentation électrique***	Vérifiez le cordon d'alimentation.
Aucune Image	Vérifiez que le démodulateur est allumé. Vérifier les connexions sont correctes. Vérifier le canal et enregistrer en vidéo la production et correct
Mauvaise qualité d'images	Coupez l'alimentation 10 secondes et rallumez l'appareil Vérifie le niveau de signal, si c'est trop bas essayez d'adapter. l'alignement de votre parabole
Aucun Son	Vérifier le statut muet de la TVet du démodulateur Vérifiez le niveau de volume de la TV et du démodulateur. Vérifier les connexions des câbles audio
La télécommande ne répond pas	La télécommande doit Pointer directement vers le récepteur Vérifier et remplacer des batteries Vérifier que rien ne masque le panneau avant
Service inactif ou crypté.	Vérifier que la carte à puce est appropriée au service choisi.
Vous avez oublié votre code PIN.	Référer vous au chapitre contrôle Parental (Page 17) de ce manuel utilisateur.

6. Spécifications Techniques

Demodulation	Waveform	QPSK
	Symbol Rate	2 ~ 45 Msps
Video Encoder	Code Rate	1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
	MPEG-2	MPEG-2 MP@ML
	Data Rate	15 Mbits/s
	Video Standard	PAL
	Aspect Ratio	4:3, 16:9
Processor & Resources	Processor	ST 5518 or ST 5105
	SDRAM	8 Mbyte (Optional : 16Mbyte , 32Mbyte)
	Flash	2 Mbyte (Optional : 4 Mbyte , 8Mbyte)
Smart Card Slot		X (Optional : 1 CAS , 2 CAS)
Common Interface		X(Optional : 1CI , 2CI)
LNB Input	Connector	IEC 169-24, F Type
	Input Frequency	950 ~ 2150 MHz
	LNB Voltage	13 / 18V
	Tone Switch	22 KHz
TV Scart		RGB, CVBS, Audio L/R, VCR return path (Optional)
VCR Scart		CVBS in-out, Audio L/R in-out (Optional)
12V Switch	S/W controlled	0 or 12V (Optional)
	Current	50 mA (Optional)
SPDIF	Coaxial(RCA)	Optional
	Optical	Optional
Audio Output	Connector	2 RCA (L / R)
Video Output	Connector	1 RCA
	Connector	IEC 169-2, Male / Female
RF Modulator	Output	PAL B/G, I, D/K
	Channel	21 ~ 69
RS232 Port	Connector	Mini D-SUB Type
	Speed	115,200 bps
Power Supply	Type	SMPS
	Input Voltage	100 ~ 240 V AC, 50/60 Hz
Front Panel	Buttons	7 (UP, DOWN, LEFT, RIGHT, OK, MENU, POWER)
Connectors	Tuner	O
	Scart	O (Optional)
	RS232	O
	RCA	O (Optional)
	0-12V	O (Optional)
	SPDIF	O (Optional)
	RF Modulator	O (Optional)
Mechanical	Dimension	300 X 220 X 63
	Weight	2 KG